


Montage av bjälklagsform på yttervägg

- Bjälklagsformens plåt BF 310 monteras efter att väggens stomme och utvändigt vindskydd monterats.
- Bjälklagsformen plåt mäts in i höjdled, överkant lika med färdig överkant betonggjutning.
- Formen monteras fast med skruv Ergodrive PS 4,8x32 C1 i den nedre förborrade hålbilden. Gäller vid plåthammarband.
- Välj de hål, som passar bäst med centrum fläns på hammarbandsskenan. En skruv per hålbild, c 150 mm.
- Den medlevererade tejen monteras ovanpå den slitsade delen på hammarbandsskenan.
- Dubbla rader (2x70 mm) monteras.
- Förstärkningsvinklarna FS 170 el. FS 195 (2 st/form) skruvas fast i de förborrade hålen med M10 bulten för räckesfästet. 2 skruv Ergodrive MS 4,8x19 C1 fästes i vinkelns förborrade hål mot hammarbandet. 1 skruv Ergodrive PS 4,8x19 C1 fästes från utsida bjälklagsform in i vinkeln, detta för att säkerställa vinkelns läge när M10 bultarna skall lossa vid montage av räckesfästet.
- Om bjälklagsformen skall isoleras görs detta i nästa steg. Cellplast- eller mineralullsremсор monteras mot bjälklagsformens insida. Isoleringens höjd skall vara lika med betongbjälklagets tjocklek.
- Snedstaget TSS levereras löst i två halvor med två hårnålar.
- Snedstaget monteras ihop så att lagom längd uppnås, för att fästas i den övre flänsens hål på bjälklagsformen och i hammarbandet. Nederdelen av snedstaget skall fästas ca 20-25 mm från insida regelstomme, för att ge plats åt plattbärlaget. Snedstagen monteras lika reglarna, t.ex. s 600 mm. Snedstagen monteras alltid mitt för reglarna.
- Montaget sker med skruv Ergodrive MS 4,8x19 C1. För att undvika att valvbetonen rinner in mellan plattbärlagets underkant och hammarbandet kan dubbelhäftande tätningsband monteras.

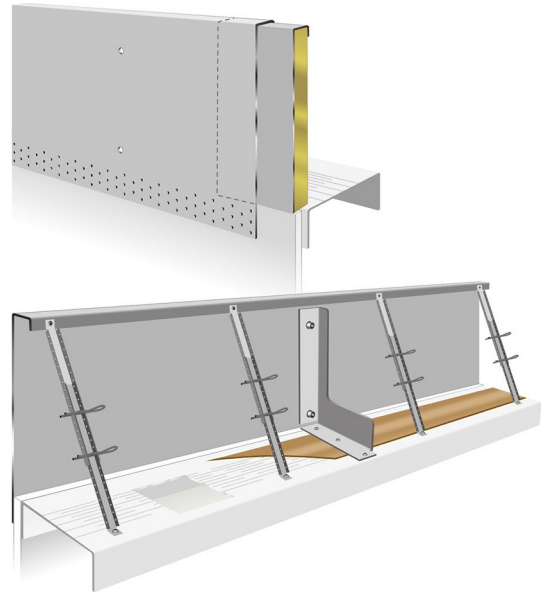

Bjälklagsformens ingående detaljer:

- Skarvbeslag, 1 st
- Förstärkningsvinkel, 2 st/bjälklagsform
- 4 st M10 bult
- Teleskopiska snedstag s 600 mm
- Tejp 70 mm, 2m/lm bjälklagsform
- Ergodrive® PS 4,8x32 C1
- Ergodrive® MS 4,8x19 C1
- Ev. isolering

Tillbehör

- BFI 300x300 innehörn
- BFY 300x300 ytterhörn
- BFS 120 Skarvbeslag
- BFS 300 Skarvbeslag